



Instrukcja obsługi zwijadła pneumatycznego (HF/ZWIJ/PNEUM...)

Informacje o produkcie

1. Zwijadło pneumatyczne służy do transportu wody lub powietrza, ale nie wody pitnej. Przewodu nie można używać do żrących lub toksycznych gazów lub cieczy. Zwijadło posiada funkcję grzechotki i pozwala na zablokowanie węża po wyciągnięciu odpowiedniej długości. Można go używać np. do mycia samochodu lub podlewania ogrodu.
2. Dzieciom nie wolno używać tego produktu. Osoby nieprofesjonalne nie mogą go demontować. Jeśli zwijadło nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć dopływ wody lub powietrza.
3. Oprócz użytku w pomieszczeniach, zwijadło można również rozszerzyć na obszary przemysłowe, takie jak użycie narzędzi pneumatycznych w warsztatach samochodowych, salonach kosmetycznych, myjniach samochodowych oraz zakładach produkcyjnych.
4. Materiał obudowy zwijadła to polipropylen (PP) o dużej wytrzymałości, grubości 3 mm, solidny i trwały, ale nie można go upuścić z dużej wysokości.
5. Produkt wyposażony jest w stalową ramę mocującą, którą można zamontować na ścianie lub suficie, a następnie wbudowaną ramę na zwijadle można włożyć w ramę mocującą, dzięki czemu zwijadło może być używane w zakresie obrotu 180 stopni. Zaleca się montaż ramy mocującej obok źródła wody lub powietrza, tak aby ułatwić dostęp do źródła wody lub powietrza.
6. Ciśnienie robocze węża wynosi 300PSI/20Bar, ze złączami 1/4NPT na obu końcach, które można łatwo podłączyć za pomocą narzędzi lub szybkozłączek.

Instalacja produktu

1. Wybierz rozsądną pozycję, aby zwijacz węża miał wystarczającą przestrzeń do poruszania się, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, sztywności i wygody obsługi.
2. Wybierz odpowiednie miejsce na kolumnie cementowej, ścianie cementowej lub suficie do zainstalowania, można je zainstalować poziomo lub pionowo (podnoszenie).
3. Podczas montażu należy mocno dokręcić każdą śrubę rozporową i nakrętkę. Sprawdź, czy nie jest luźny podczas użytkowania.

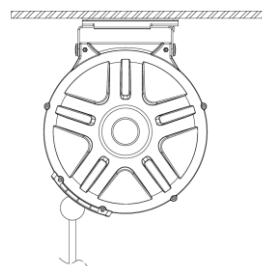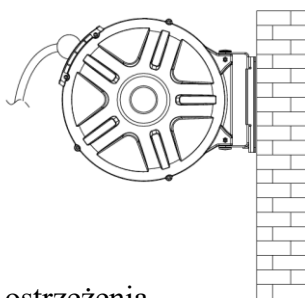

Instrukcje dotyczące produktu i ostrzeżenia.

1. Wyciągnij wąż na określoną długość, stosownie do potrzeb. Puść, a zamek zostanie zablokowany po usłyszeniu dźwięku „kliknięcia”. Wyciągnij jeszcze małą część, aby odblokować bęben na wąż i go zwinać. Powtórz powyższą operację, aby dostosować długość użytkowania.
2. Chwyć wąż podczas jego zwijania. Przy zwijaniu przewodu bez kontroli człowieka zwijadło może zostać uszkodzone w wyniku szybkiego zwijania lub wąż może zostać uszkodzony w wyniku kolizji z otaczającymi przedmiotami podczas szybkiego zwijania.
3. Zaleca się, aby podczas użytkowania wyciągnąć węża całkowicie, aby zwijadło wydłużyć jego żywotność (silne pełne rozwinięcie może skutkować uszkodzeniem sprężyny).