PM0997

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Opalarka elektryczna

PM-OP-2000MN


CE

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Spis treści

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE / INFORMACYJNE **3**
ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA **4**
DANE TECHNICZNE **4**
BEZPIECZEŃSTWO **4**
UWAGI OGÓLNE **5**
Dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego *5*
Dotyczące stanowiska *5*
Dotyczące bezpieczeństwa osobistego *6*
Dotyczące prawidłowej obsługi *6*
Postępowanie w sytuacji awaryjnej *7*
Zabezpieczenie przed przegrzaniem *7*
OPIS URZĄDZENIA **8**
CZYNNOŚCI WSTĘPNE **8**
OBSŁUGA URZĄDZENIA **8**
Uruchomienie urządzenia *9*
PRACA Z URZĄDZENIEM **9**
Możliwe zastosowania opalarki *9*
Rodzaje i przeznaczenie dysz *10*
WARUNKI GWARANCJI **12**
KONSERWACJA I SERWIS **12**
Serwis *12*
Przechowywanie *13*
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ **14**
DANE PRODUCENTA **14**
DEKLARACJA ZGODNOŚCI ..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE / INFORMACYJNE

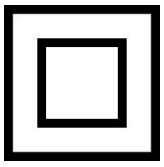	**UWAGA:** Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.
	**UWAGA:** Należy stosować rękawice ochronne.
	**UWAGA:** Zaleca się stosowanie środków ochrony oczu.
	**UWAGA:** Zaleca się stosowanie maski ochronnej.
	Klasa izolacji II.
	Nie należy pracować w deszczu, w wilgotnym lub mokrym środowisku. Może to prowadzić do niebezpiecznego porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w suchym miejscu. Weź pod uwagę warunki pogodowe. Nie pracować w wilgotnych pomieszczeniach sanitarnych. Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przewodami lub powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, zakresy i lodówki.
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi europejskimi dyrektywami.
	**Ostrzeżenie** przed gorącą powierzchnią. Elementy urządzenia mogą być bardzo gorące, ich dotknięcie grozi poparzeniami. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub osoby wymagające opieki!
	**ZNAK PRZEKREŚLONEGO KOSZA:** Nakaz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakaz wyrzucania go łącznie z innymi odpadami. Zapoznaj się z działem „**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**”.

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

Opalarka elektryczna firmy Powermat służy do prac dekoracyjnych i do prac przy odnawianiu, wymagających podgrzania elementu (np. zdzieranie farb)

Urządzenie przeznaczone jest do prac przydomowych. Nie jest ono przystosowane do ciągłego używania zarobkowego. Urządzenie jest przeznaczone do używania przez osoby dorosłe. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wprowadzenia zmian w konstrukcji urządzenia szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

W ramach ciągłego udoskonalania swoich produktów producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia drobnych różnic w niniejszej instrukcji, na co trzeba zwrócić uwagę.

Urządzenie może być naprawiane i konserwowane wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Uwaga! Proszę dla własnego bezpieczeństwa przeczytać ten podręcznik oraz ogólną instrukcję zasad bezpiecznego użytkowania przed zastosowaniem urządzenia. Wszelkie elementy funkcjonujące w oparciu o elektryczność powinny być zgodne z tą instrukcją.

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być używane przez dzieci i młodzież w wieku do lat 18 oraz przez osoby będące pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających.

Osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi, prosimy o jej dokładne przeczytanie przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Model	**PM-OP-2000MN**
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	1000 W / 2000 W
Liczba biegów	2
Przepływ powCietrza	300 - 500 l/min
Temperatura	350^{O}C / 600^{O}C
Waga brutto	1,1kg

BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie zaznajomić się z instrukcją obsługi opalarki elektrycznej na wysięgniku dalej nazywanej piłą. Należy zachować ją do późniejszego wglądu. Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszej instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialności.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

a) Użytkowania opalarki przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach manualnych, fizycznych oraz umysłowych.

b) Użytkowania opalarki pod wpływem alkoholu, leków bądź innych substancji odurzających.
c) Używania opalarki do innych celów, niż opisane w instrukcji obsługi; pracy, gdy inne osoby, a w szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu.
d) Używanie opalarki przez osoby niezapoznane z instrukcją obsługi.
e) Używanie opalarki bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży ochronnej w tym rękawic i okularów ochronnych.
f) Używanie opalarki z uszkodzonymi osłonami lub obudową oraz bez właściwie zamontowanych urządzeń zabezpieczających.

UWAGI OGÓLNE

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO


a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego.
   - Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b) Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki.
   - W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
c) Nie należy narażać elektronarzędzia na działanie deszczu lub warunków wilgotnych.
   - W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
d) Nie należy nadwyrężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części.
   - Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
e) W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu.
   - Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe (RCD).
   - Zastosowanie RCD zmniejsz ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

DOTYCZĄCE STANOWISKA

a) Stanowisko pracy powinno być utrzymane w czystości. Należy zadbać, aby było ono dobrze oświetlone.
   - Niewystarczające oświetlenie lub nieporządek w miejscu pracy mogą być przyczyną wypadków.
b) Nie pracować urządzeniem w środowisku zagrożonym wybuchem, w otoczeniu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

- Podczas użytkowania elektronarzędzia wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon substancji łatwopalnych.

c) Nie dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsc, w których używa się elektronarzędzi.
- Rozproszenie uwagi użytkownika podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do utraty kontroli nad narzędziem i spowodować powstanie obrażeń ciała.

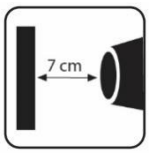

UWAGA! Wylot dyszy musi znajdować się min. 7 cm od obrabianego materiału, inaczej powstający nadmiar powietrza może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

a) Należy być przewidującym, obserwować, co się robi i zachować rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.

b) Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne.
- Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko powstania obrażeń.

c) Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony.
- Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.

d) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze.
- Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.

e) Podczas pracy z urządzeniem należy unikać nienaturalnych pozycji. Zajmowana przez operatora urządzenia postawa podczas pracy powinna być stabilna i zrównoważona.
- Prawidłowa pozycja podczas pracy zapewnia lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych.
- Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

g) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo użyte.
- Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI

a) Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie używane. Po zakończeniu pracy lub w trakcie wymiany narzędzi roboczych, należy upewnić się, że włącznik / wyłącznik nie zostanie przypadkowo naciśnięty.
- Przypadkowe włączenie urządzenia może stać się przyczyną wypadku.

b) Nie przeciążać urządzenia. W razie potrzeby zastosować inne urządzenie o większej mocy. Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń, w szczególności ze sprawnym włącznikiem / wyłącznikiem, którego nieprawidłowe działanie może spowodować niekontrolowane uruchomienie urządzenia.
   - Przypadkowe włączenie urządzenia może stać się przyczyną wypadku.
c) Regularnie czyścić urządzenie oraz sprawdzać jego stan techniczny. Przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy części ruchome działają bez zacięć i nie są zablokowane.
   - Używanie niesprawnych urządzeń może doprowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia.
d) W razie potrzeby kontrolować urządzenie, uszkodzone części oddać do naprawy, najlepiej do autoryzowanego serwisu.
   - Samodzielna naprawa urządzenia może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia.
e) Przed regulacją urządzenia, wymianą narządzi roboczych lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
   - Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
f) Podczas przenoszenia elektronarzędzia należy przede wszystkim wyłączyć wtyczkę z gniazda instalacji elektrycznej. Do przenoszenia służy uchwyt urządzenia.
   - Nie wolno przenosić urządzenia trzymając go za kabel zasilający.
g) W przypadku awarii urządzenia należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Następnie sprawdzić przyczynę awarii i w razie konieczności oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu.
   - Samodzielna naprawa elektronarzędzia może doprowadzić do jego uszkodzenia, lub powstania sytuacji niebezpiecznych.
h) Aby zapobiec powstaniu sytuacji niebezpiecznych, elektronarzędzie należy transportować w oryginalnym opakowaniu.

UWAGA. Podczas pracy urządzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne, które w pewnych okolicznościach może pogarszać funkcjonalność aktywnych lub biernych implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zaleca się, aby osoby z implantami medycznymi skonsultować się z lekarzem i producentem ich implantu medycznego przed uruchomieniem maszyny.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AWARYJNEJ

1. W sytuacji awaryjnej wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda zasilania: Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.

2. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Urządzenie jest wyposażone w termostat zabezpieczający (przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury roboczej), uruchamiany przy przegrzaniu urządzenia.

Urządzenie zostaje automatycznie wyłączone.

Urządzenie nie może być ponownie uruchomione i musi zostać wymienione na nowe.

OPIS URZĄDZENIA

Model: PM-OP-2000MN



Lp.	Nazwa części	Lp.	Nazwa części
1.	Dysza	3.	Otwory wentylacyjne
2.	Przełącznik trybu pracy	4.	Przewód zasilający

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

a) Otworzyć opakowanie, a następnie wyciągnąć urządzenie.
b) Zdjąć folię zabezpieczającą oraz zabezpieczenia transportowe, (jeśli takie występują).
c) Sprawdzić czy w opakowaniu są części demontowane i klucze.
d) Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie nie został uszkodzone podczas transportu.
e) Zachować opakowanie.

UWAGA! Urządzenie i opakowanie nie służą do zabawy! Chronić przed dziećmi, niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia się.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej upewnij się, że jej parametry odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Nie podłączaj urządzenie do sieci elektrycznej o większym napięciu niż wymagane przez urządzenie, może to spowodować porażenie prądem, oraz uszkodzenie urządzenia. Podłączenie do sieci o mniejszym napięciu może uszkodzić silnik urządzenia.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
2. Ustaw temperaturę powietrza przełącznikiem w uchwycie opalarki.
   0 – urządzenie wyłączone
   1 – temperatura 350^{O}C
   2 – temperatura 600^{O}C
3. Zaczekaj aż urządzenie się nagrzeje.

Stojak (opcjonalnie)

Stojak pozwala na postawienie urządzenie w pozycji pionowej na dowolnej płaskiej powierzchni i prowadzenie pracy stacjonarnej, Pozwoli to na łatwe kształtowanie rur z PVC i podobnych materiałów.

PRACA Z URZĄDZENIEM

Usuwanie farby i lakieru wymaga praktyki i zastosowanie odpowiednich technik pracy:

1. Włącz opalarkę i pozwól jej osiągnąć pełną moc grzewczą. Trzymaj dyszę w odległości 7,5 cm – 10 cm od powierzchni obrabianej. Po krótkim czasie farba zmięknie i zacznie tworzyć pęcherze. Nie przegrzewaj farby, spowoduje to jej spalenie i utrudni usuwanie. Pamiętaj o osłonie oczy
2. Rozpocznij usuwanie farby z góry przechodząc w dół powierzchni. Używaj odpowiednich skrobaków. Zgarniaj farbę równomiernymi ruchami, podgrzewając powierzchnię przed skrobakiem. Przesuwaj dyszę opalarki od krawędzi do krawędzi. Jeśli farba jest odpowiednio podgrzana nawet grube warstwy powinny bezproblemowo odchodzić.
3. Systematycznie oczyszczaj skrobak z nagromadzonej farby zanim ostygnie i zrobi się twarda.
4. Przykryj powierzchnię, która nie będzie obrabiana niepalnym materiałem.


Uwaga! Opalarka przeznaczone jest do usuwanie farb na bazie oleju i lateks. Nie usuwaj farb i lakierów, które wnikają w powierzchnię w szczególności w drewno.

Uwaga! Wytwarzane opary podczas usuwanie farby są szkodliwe – stosuj maskę i okulary ochronne oraz zadbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA OPALARKI

- Usuwanie farb i lakierów.
- Uwaga: Podczas usuwania farb i lakierów mogą powstawać opary szkodliwe dla zdrowia i/ bądź trujące. Należy pamiętać o dopływie świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym się pracuje.
- Usuwanie naklejek i dekoracji.
- Poluzowywanie zardzewiałych i bardzo mocno dokręconych nakrętek i śrub metalowych.
- Rozmrażanie rur, zamków w drzwiach, itd. Uwaga: nie używać do odmrażania rur wykonanych z tworzywa sztucznego.
- Uwypuklanie naturalnego rysunku słojów na powierzchniach wykonanych z drewna przed ich zabejcowaniem lub polakierowaniem.
- Obkurczanie opakowań z folii PCV oraz izolacji na przewodach elektrycznych.
- Woskowanie nart i usuwanie wosku z nart.
- Uwaga: Silne oddziaływanie cieplne zwiększa ryzyko pożaru i niebezpieczeństwo wybuchu!
- Dobrze wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się praca. Powstające gazy i opary mogą być szkodliwe dla zdrowia i/lub trujące.

RODZAJE I PRZEZNACZENIE DYSZ

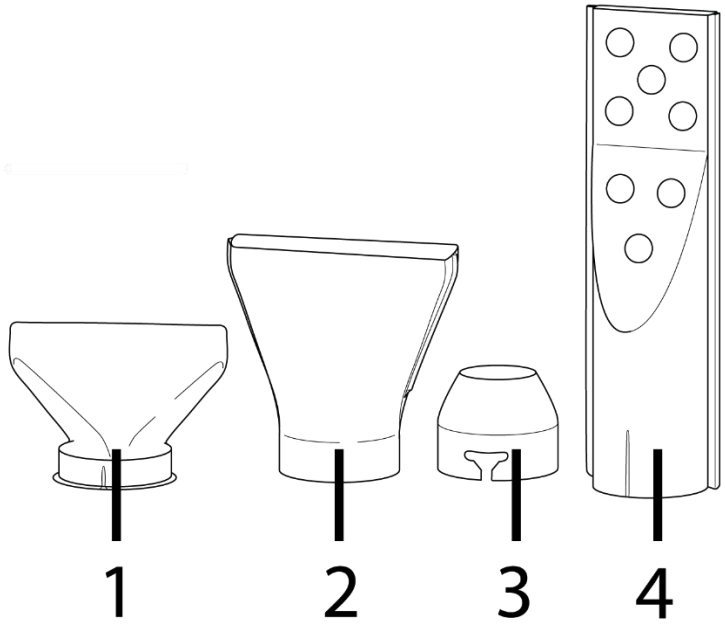

1. **Dysza do ochrony szkła / dysza kierująca**
   Ochrona okien przy usuwaniu farby z ram / lutowanie rur miedzianych.
   Do obróbki materiałów wrażliwych na temperaturę (np. Szkło). Niezastosowanie tej dyszy może spowodować pęknięcie szkła.
   • W celu usunięcia utwardzonej masy uszczelniającej, rozgrzej ją na kilka sekund.
   Dysza do ochrony szkła / dysza kierująca kieruje strumień gorącego powietrza i umożliwia ochronę przed wysoką temperaturą.
   • W przypadku renowacji zmiękcz wszystkie warstwy farby bez przypalania powierzchni drewna.
2. **Dysza szerokostrumieniowa**
   Suszenie, odmrażanie (ciepło rozprowadzane na większym obszarze).
   Do obróbki dużych powierzchni (np. do osuszania, usuwania farb/lakierów, usuwania klejów, usuwania chwastów):
   • Wiele klejów np. na spodniej stronie naklejek i dywanów, może zostać usuniętych za pomocą wysokiej temperatury.
   Możliwe jest więc rozdzielenie warstwy kleju, zdjęcie naklejki lub dywanu oraz usunięcie nadmiaru kleju.
   • Możliwe jest także ogrzewanie dużych powierzchni powłok malarskich lub lakierniczych i w celu ich usunięcia za pomocą szpachelki.
   Unikaj długotrwałego działania wysokich temperatur, ponieważ usunięcie przypalonego lakieru będzie niezwykle utrudnione.
   • Skierowanie gorącego powietrza na chwasty powoduje ich wyschnięcie.
3. **Dysza redukcyjna**
   Zgrzewanie, obkurczanie koszulek termokurczliwych (ciepło skupione na niewielkim obszarze).
   Do koncentrowania powietrza (np. przy spawaniu lub zgrzewaniu punktowym):
   • W przypadku folii i osłon termokurczliwych stosuj dyszę redukcyjną.

• W celu uzyskania punktowego strumienia gorącego powietrza, np. do spawania tworzywa sztucznego lub usuwania powłok malarskich w narożnikach.
• Ostrożne podgrzanie połączenia śrubowego ułatwia jego rozkręcenie.
• Do kształtowania rur z tworzywa sztucznego.

4. **Dysza do rozpalania grilla**
   Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi.
   Niewłaściwe zastosowanie dyszy do rozpalania grilla powoduje zagrożenie pożarowe!
   W przypadku stosowania dyszy do rozpalania grilla nigdy nie korzystaj ze spirytusu lub innych łatwopalnych środków do rozpalania!
   Dyszę do rozpalania grilla wykorzystuj wyłącznie na powierzchni żaroodpornej (np. powierzchnia grilla) i wyłącznie do rozpalania węgla drzewnego!
   • Włóż dyszę do rozpalania grilla głęboko w węgiel drzewny. Węgiel drzewny rozgrzeje się całkowicie w przeciągu kilku minut. Stosowanie innych środków pomocniczych nie jest konieczne.

Opisane powyżej dysze nie stanowią oferty. Mogą wystąpić w różnej konfiguracji przy tym modelu opalarki

WARUNKI GWARANCJI

W okresie gwarancji nabywca ma prawo do bezpłatnych napraw wynikających z wad produkcyjnych.

Gwarancja jest uznawana tylko wtedy, gdy wyrób jest dostarczony do punktu sprzedaży w kompletnym stanie, nie rozmontowany, wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną.

Gwarancja traci ważność, gdy:

a) Narzędzie wykazuje uszkodzenia będące konsekwencją naturalnego zużycia lub wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem (np. przeciążeniem, wywieraniem zbyt dużych nacisków – w szczególności pęknięć lub złamań części plastikowych i innych uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych wskutek tych uszkodzeń),
b) Stwierdzi się próby samowolnych napraw,
c) Narzędzie poddano w okresie gwarancji przeróbkom lub naprawom przez osoby nieupoważnione,
d) Narzędzie było wykorzystywane w przemyśle lub rzemiośle (narzędzie wyprodukowano dla majsterkowiczów i nie jest przeznaczone do pracy zarobkowej).

Gwarancją nie są objęte takie elementy narzędzia, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek naturalnego zużycia lub przeciążenia (np. dysze, kable zasilające, itp.).

Zobowiązujemy się do nieodpłatnego serwisowania maszyny w ramach trwania okresu gwarancyjnego, pod warunkiem, że usterki są spowodowane wadą fabryczną urządzenia bądź materiału. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające ze złego użytkowania urządzenia, a także jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne które powstaną z winy samego użytkownika. W razie konieczności naprawy urządzenia należy skontaktować się z serwisem bądź dostawcą urządzenia, dane kontaktowe zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

KONSERWACJA I SERWIS

Uwaga. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych i/lub serwisowych należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości.

Jeśli konieczna jest wymiana przewodu zasilającego, musi to wykonać autoryzowany, aby uniknąć zagrożenia wypadku.

SERWIS

Naprawy narzędzi elektrycznych powinny się odbywać wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Adres:

Serwis Powermat
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, wewnętrzny 4
e-mail: serwis@powermat.pl

PRZECHOWYWANIE

Elektronarzędzie, a także jego wyposażenie należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od łatwopalnych cieczy. Elektronarzędzie należy przechowywać ze zdemontowanymi narzędziami. Dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Producent aktywny jest pod numerem rejestrowym BDO: 000063719

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję. Można zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupiłeś nowe urządzenie.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m^2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Można zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych **w miejscu dostawy tego sprzętu**, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku składania zamówienia przez oficjalną stronę producenta wystarczy poinformować nas o tym wpisując swój komentarz w polu **Uwagi do zamówienia. W taki sposób można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejsce dostawy.**
Można też odnieść stare urządzenie do punktu zbioru.
Więcej informacji odnośnie punktów składowania zużytych urządzeń jest pod adresem strony:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DANE PRODUCENTA

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
https://www.powermat.pl