

DOSTAWCA



NOTATKI:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalne ciśnienie robocze (barg / psi)	20 / 290
Maksymalna temperatura pracy (C / F) °	80 / 176
Minimalna temperatura pracy (C / F) °	2 / 36

WAŻNE:


ZWRÓĆ UWAGĘ NA STRZAŁKI
KTÓRE POKAZUJĄ KIERUNEK
PRZEPŁYWU POWIETRZA
NA ETYKIECIE OBUDOWY

KONSERWACJA

- 1 Aby uzyskać optymalną użyteczność należy dostosować odpowiednie połączenie, które pasuje do wlotu i rurociągu wylotowego.
- 2 Odetnij dopływ powietrza i spuść pozostałe powietrze.
- 3 Kontroluj wysokość separatora w stosunku do adnotacji ustawionych w katalogu.
- 4 Separator musi być zawsze zamontowany w pozycji pionowej.
- 5 Zwróć uwagę na strzałki które pokazują kierunek przepływu powietrza na etykiecie obudowy.
- 6 Przed montażem oczyścić gwinty korpusu.
- 7 W razie potrzeby wymień automatyczny spust i O-ringi.
- 8 Sprawdź korpus filtra upewniając się, że jest on prawidłowo zamocowany.
- 9

Podłączyć system do zasilania powietrzem i sprawdzić części pod ciśnieniem.


CONDENSATE SEPARATOR

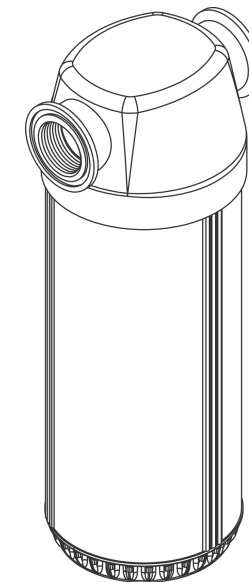



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYMIANA SPUSTU


Aby wymienić spust, najpierw odetnij dopływ powietrza (Rys. 1)

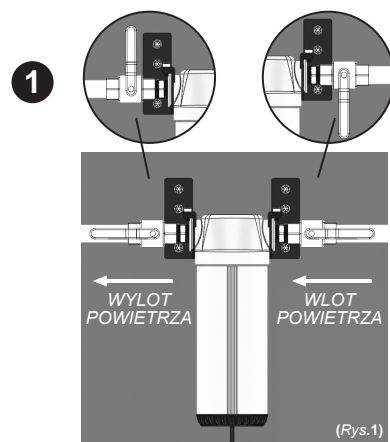


WAŻNE: Zwróć uwagę na strzałkę, która pokazuje kierunek przepływu powietrza na etykiecie obudowy.

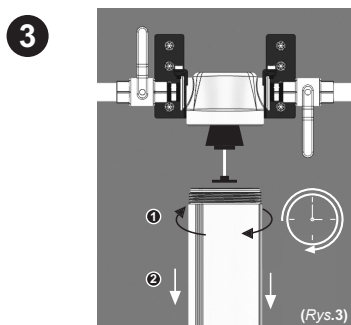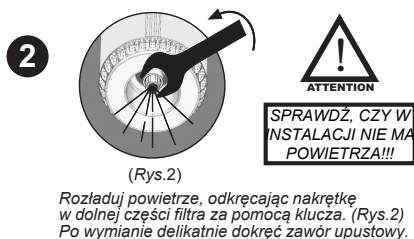


Obróć miskę filtra w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć ją z głowicy. (Rys.3)

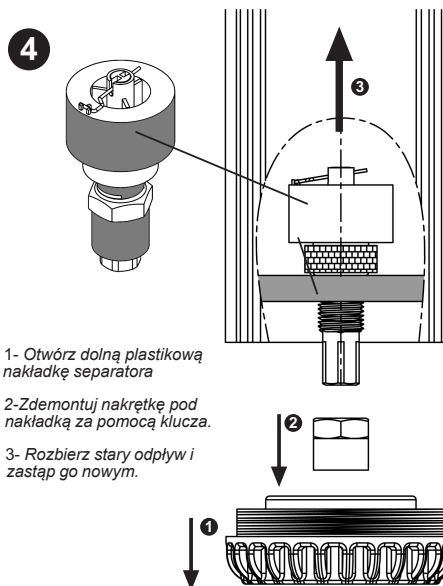

- 1- Otwórz dolną plastikową nakładkę separatora
- 2- Zdemonstuj nakrętkę pod nakładką za pomocą klucza.
- 3- Rozbierz stary odpływ i zastąp go nowym.

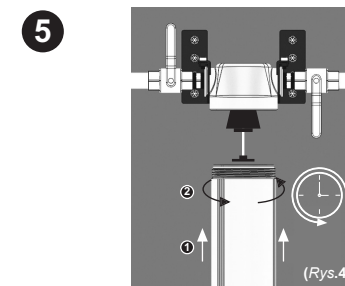

Złóż miskę filtra do głowicy filtra poprzez obrócenie jej w lewo po wymianie. (Rys.4)

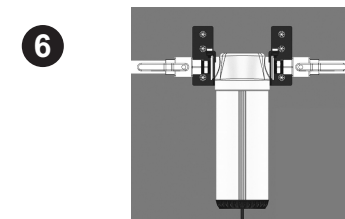

Podłączyć system do zasilania powietrzem, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.