

Instrukcja filtrów centralnych

Spis treści

1. Wstęp.....	2
Menu.....	2
Konserwacja.....	2
Pierwsza instalacja.....	2
2. Elementy i filtry sprężonego powietrza.....	3
Wymienianie elementu.....	3
3. Zestawienie kodów wkładów filtrów centralnych.....	5
4. Schemat podłączenia.....	6

www.gudepol.com.pl

www.gudepol.eu – system sprzedaży B2B

**CENTRALA
LEGNICA**
59-220 Legnica
ul. Kunicka 10
TEL. (76) 85-40-774
FAX (76) 85-45-234
gudepol@gudepol.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 24
TEL. (22) 465-55-63
TEL./FAX (22) 713-89-55
warszawa@gudepol.com.pl

ODDZIAŁ KATOWICE
40-703 Katowice
ul. Kłodnicka 25
TEL. (32) 209-95-59
TEL./FAX (32) 352-05-71
katowice@gudepol.com.pl

1. Wstęp

Menu

Konserwacja

1. Aby uzyskać optymalną użyteczność, musi nastąpić odpowiednie połączenie które pasuje do rur wylotowych i wlotowych.
2. Odetnij zasilanie powietrzem i rozładuj pozostałe powietrze.
3. Skontroluj wysokość filtra w odniesieniu do adnotacji ustawionych w katalogu.
4. Filtry muszą być zawsze montowane w pozycji pionowej.
5. Zwróć uwagę na strzałki które pokazują kierunek przepływu powietrza na etykiecie obudowy.
6. Sprawdź korpus filtra upewniając się, że jest poprawnie przymocowany.
7. Podłącz system do zasilania powietrza i sprawdź części pod ciśnieniem.

Specyfikacje techniczne	
Maksymalne ciśnienie pracy (bar/psi)	20/290
Maksymalna temperatura pracy (°C/°F)	80/176
Minimalna temperatura pracy (°C/°F)	2/36

Pierwsza instalacja

1. Elementy filtra muszą być wymieniane gdy poziom różnicowego wskaźnika ciśnienia wzrośnie lub zalecane raz w roku.
2. Odetnij zasilanie powietrzem i rozładuj pozostałe powietrze.
3. Wyciągnij korpus z obudowy przekręcając w kierunku zgodnych z ruchem wskazówek zegara.
4. Wyciągnij zanieczyszczony element z drążka poprzez przekręcenie go w prawo.
5. Zamontuj nowy element do drążka, i miski obudowy poprzez wkręcenie ich w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Jeśli to konieczne wymienić uszczelkę przewidzianą w głowicy obudowy.
6. Zamień automatyczny drenaż jeśli to konieczne,
7. Wyczyść i nasmaruj gwinty korpusu przed zainstalowaniem.
8. Podłącz system do zasilania powietrzem aby sprawdzić obecność przecieków.


UWAGA !

Wymieniaj element co najmniej raz na rok.

2. Elementy i filtry sprężonego powietrza

Wymienianie elementu



Odetnij dopływ powietrza (Zdjęcie 1) i uwolnij pozostałe powietrze poprzez poluzowanie drenażu na dnie filtra używając klucza (Zdjęcie 2).

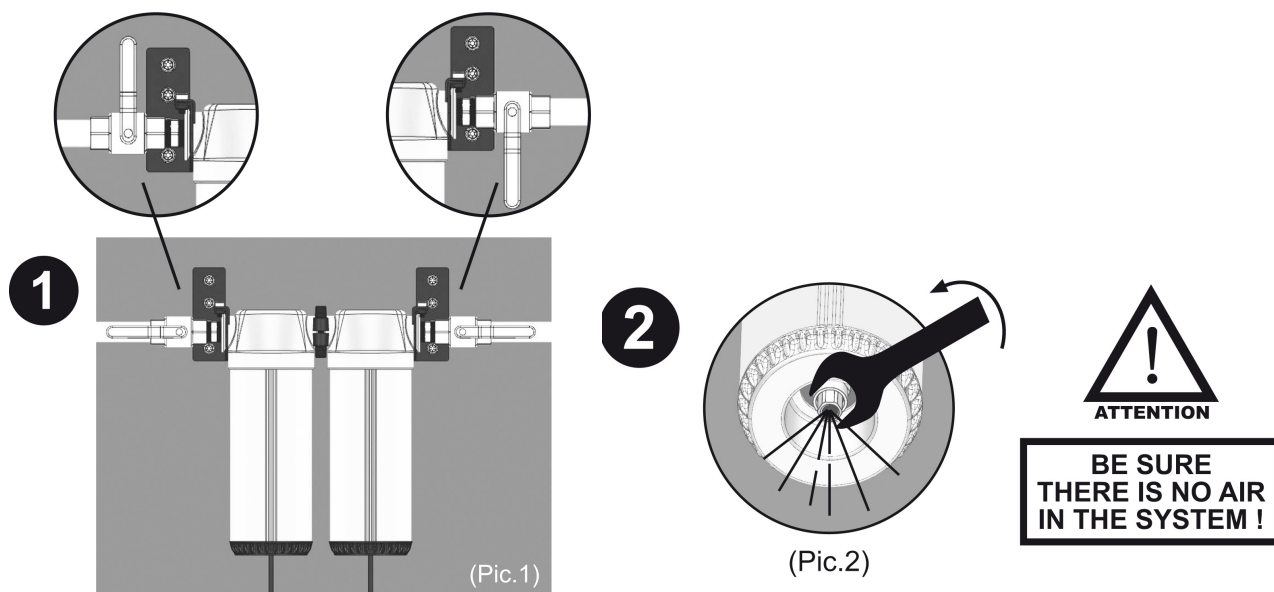

UWAGA !


Upewnij się, że nie ma powietrza w całym układzie.

Obróć miskę filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby wyjąć ją z głowicy (Zdjęcie 3). Aby wymienić zanieczyszczony element nowym, na początku przekręć element w prawo i wyciągnij go z drążka (Zdjęcie 4).

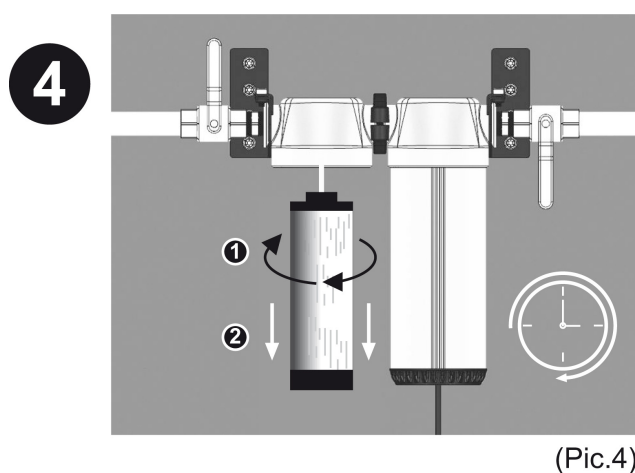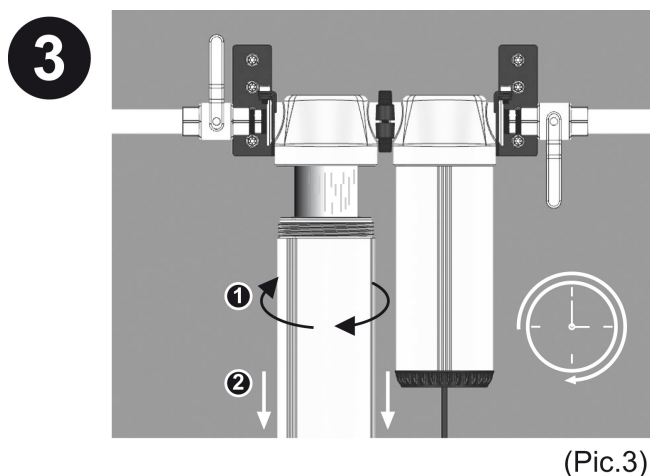


Zamontuj nowy element do drążka przekręcając go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (Zdjęcie 5).

Zamontuj miskę filtra do głowicy filtra poprzez przekręcając ją w lewo (Zdjęcie 6).

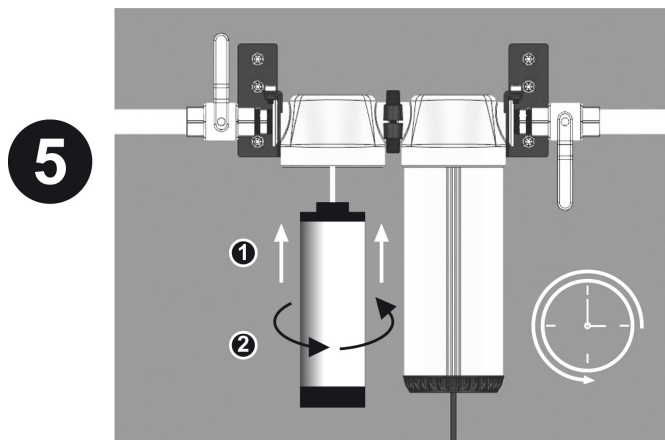


(Pic.5)

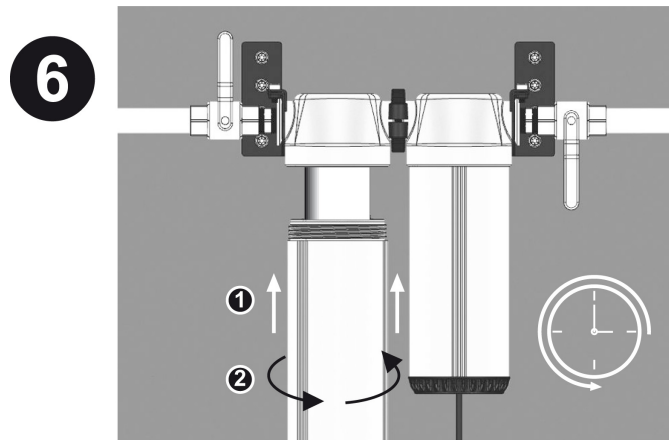


(Pic.6)

Delikatnie dokręć spustowy zawór bezpieczeństwa używając klucza (Zdjęcie 7).

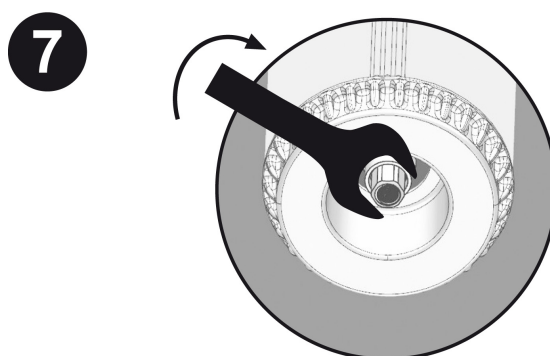

(Pic.7)

Włącz zasilanie systemu w celu sprawdzenia ewentualnych przecieków (Zdjęcie 8).

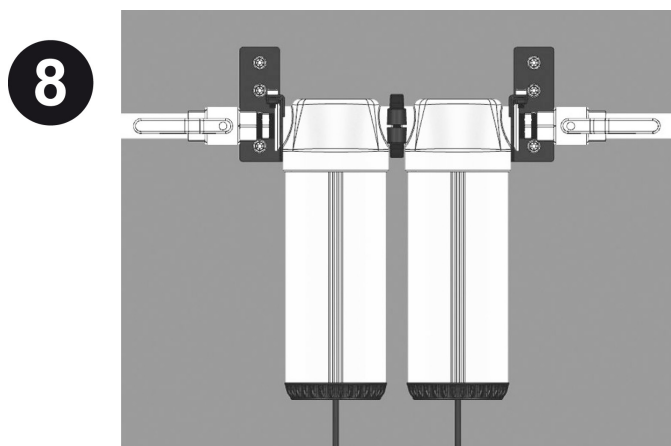

(Pic.8)

3. Zestawienie kodów wkładów filtrów centralnych

GUDEPOL seria P	code
M25P	07690
M50P	07726
M100P	07730
M150P	07734
M200P	07738
M250P	07742
M300P	07746
M500P	07750
M600P	07754
M851P	08092
M1210P	07758
M1520P	12585
M1820P	12589
M2220P	12746
M2620P	12593

GUDEPOL seria X	code
M25X	07723
M50X	07727
M100X	07731
M150X	07735
M200X	07739
M250X	07743
M300X	07747
M500X	07751
M600X	07755
M851X	08093
M1210X	07759
M1520X	12586
M1820X	12590
M2220X	12747
M2620X	12594

GUDEPOL seria Y	code
M25Y	07724
M50Y	07728
M100Y	07732
M150Y	07736
M200Y	07740
M250Y	07744
M300Y	07748
M500Y	07752
M600Y	07756
M851Y	08094
M1210Y	07760
M1520Y	12587
M1820Y	12591
M2220Y	12748
M2620Y	12595

GUDEPOL seria A	code
M25A	07725
M50A	07729
M100A	07733
M150A	07737
M200A	07741
M250A	07745
M300A	07749
M500A	07752
M600A	07757
M851A	08095
M1210A	07761
M1520A	12584
M1820A	12588
M2220A	12745
M2620A	12592

4. Schemat podłączenia

